



蛍光灯シーリング (天井付専用)

ご使用になれる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

仕 様


品 番	適 合 ラ ン プ
LF-3943	G5 FHF24W (電球色) × 2
LF-3944	G5 FHF24W (電球色) × 2

この取扱説明書のマークについて


- △ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 △ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
 ❶ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ❷ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け 取り扱い上の注意

すぐ取り付けられます

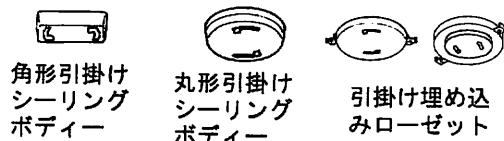






配線器具の取付工事が必要です

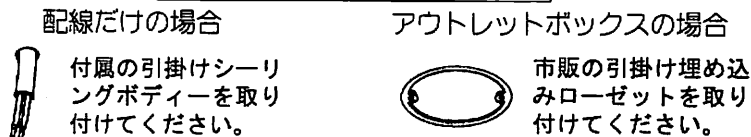

警告

- ❶ 破損したりガタついている配線器具には取り付けしないでください。
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- ❷ 樹脂製ボックスカバーには取り付けしないでください。
★器具の落下事故の原因となります。
- ❸ 引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事がが必要です。電気店または
工事に依頼してください。★一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ❹ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。
- ❺ 次のような場所には取り付けしないでください。★器具の落下事故によるけがの原因となります。
★内線規定（ライティングダクトの施設方法）により定められています。

破損しているもの ガタつくもの

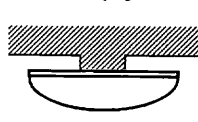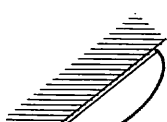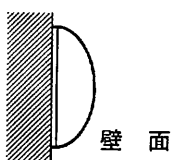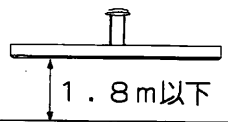

床面より1.8m以下の場

- ❶ 器具に表示されている電気容量（合計400W）を超える灯具の取付は絶対にしないでください。
★火災の原因となります。
- ❷ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。
- ❸ 器具の下面を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

注意

- ❶ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❷ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。
- ❸ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ❹ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ❺ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ❻ ライティングダクトに照明器具以外の電化製品は使用しないでください。
★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ❼ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないで下さい。
★カバーの破損、落下の原因となります。




各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

【器具構成図】

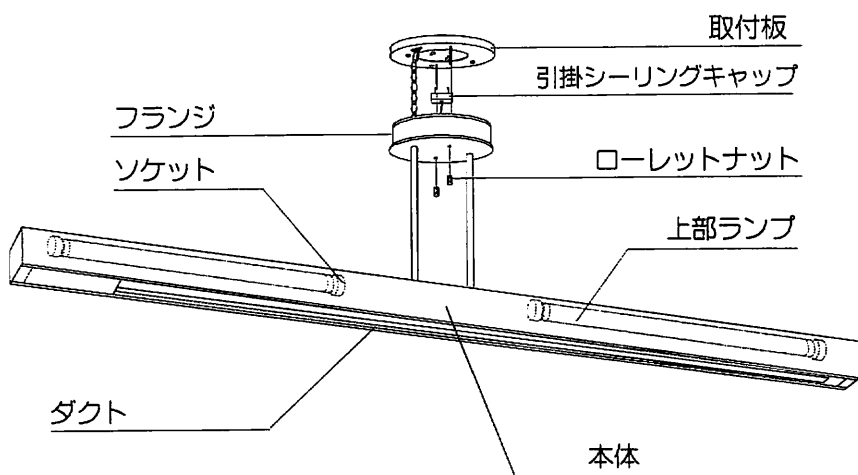

【付属品】




角形引掛けシーリング
ボディー・・・1個



座付き木ネジ・・・4本
(取り付け金具用)



ローゼット用ネジ・・・2本

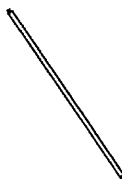

G5 FHF24W (電球色)
LF-3943・・・2本
LF-3944・・・2本



取扱説明書 (本書)・・・1枚



アフターサービス (別紙)・・・1枚

取り付け場所の確認

⚠ 警告

取り付け金具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。




★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注意

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。



この器具は被照射面までの距離が決まっています。被照射面までの距離を0.5m以上離して設置してください。
★過熱による火災の原因となります。

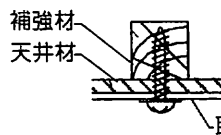


⚠ 注意

灯具取付の制限


①灯具取付は、一般的に床面より1.8m以上の場所に取り付けてください。

②ライティングダクトに取付ける器具は下図のようにしてください。

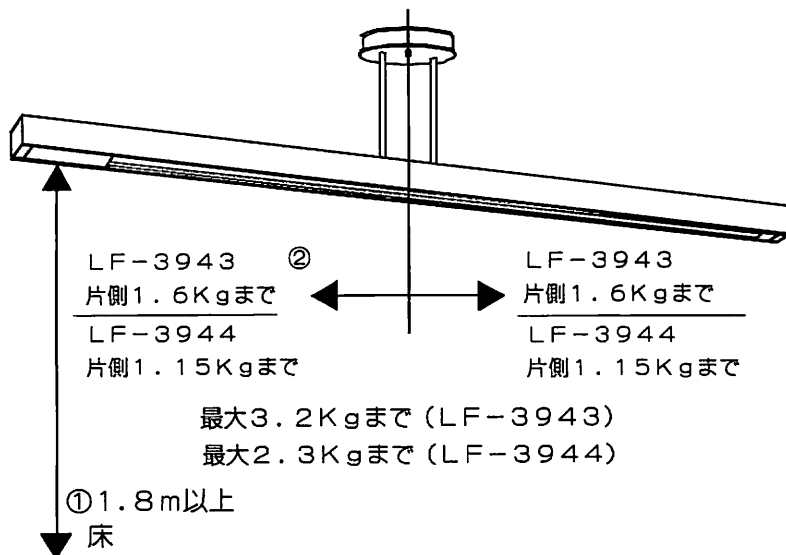


本体の取り付け方向

●取付板を固定する際は、取付板のネジ2本と器具方向は下図のようになりますのでご注意ください。

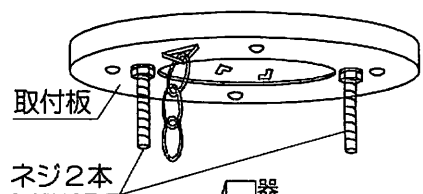

取付方向図

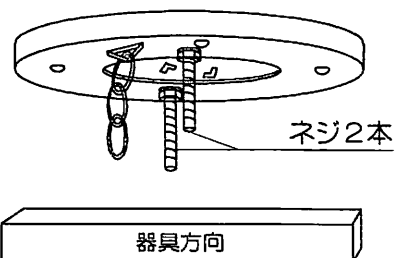

取り付け方

△注意 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実にこなしてください。


★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

1. 取付板のセット

A: 引掛け埋め込みローゼットが天井に付いている場合

引掛け埋め込みローゼットの爪を利用して取り付けます。


注) 取付板を取り付ける前に本体の取り付け方向を参照してください。

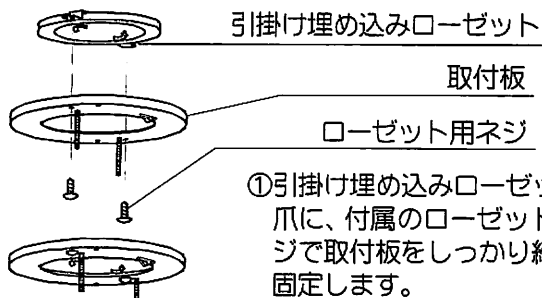

B: 角(丸)型の引掛けシーリングボディーが天井についている場合


付属の座付き木ネジを利用して取り付けます。

注) 取付板を取り付ける前に本体の取り付け方向を参照してください。

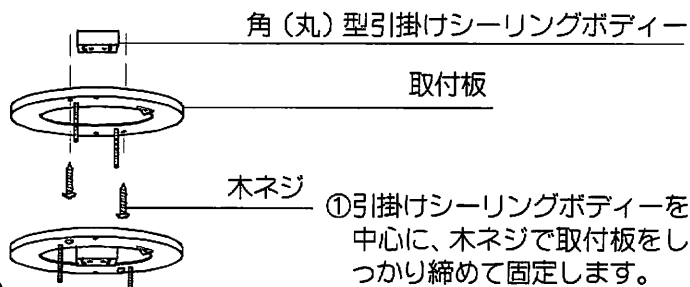

2回路の使用の場合

天井に2回路の電源があれば上下のあたりを個別に点灯できます。

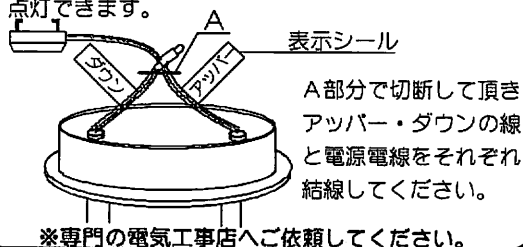


※専門の電気工事店へご依頼してください。

△注意 (本体取付時の注意)

取付の際、フランジに取付けてあるモールを外しての取付けは絶対におやめください。

●必ずモールが付いている状態で取付けてください。

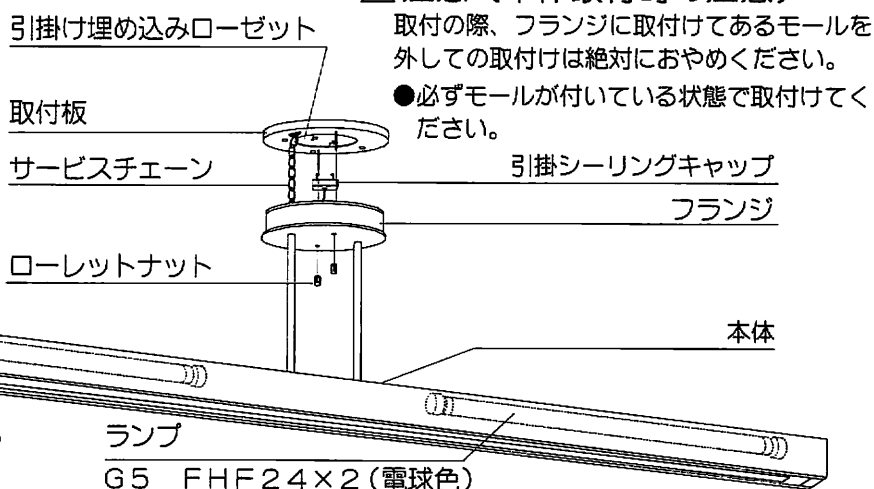

2. 本体の取り付け

- 1 上図のようにサービスチェーンを取付板に引掛け、本体を仮吊りしてください。
- 2 引掛け埋め込みローゼットに引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。
- 3 取付板にフランジをかぶせ、ローレットナット2個で確実に締め付けてください。

スポットライトをご使用になる場合の注意

△注意

- この器具のライティングダクトの最大使用電容量は合計400Wまでです。合計400Wを超えるスポットライトの使用はしないでください。
※スポット1台の最大W数は50Wまでです。
★熱によるカバーの変形や器具の故障、火傷や火災の原因となります。

- 使用スポットライトの合計重量はLF-3943が3.2kg以下で、LF-3944が2.3kg以下です。
★器具の落下や故障の原因となります。

△注意 取り扱い上の注意は必ず守ってください。
★いずれも異常加熱による火災の原因となります。

- ◎樹脂部品に光源を近づけないでください。(図1)


ダクト両サイド部品は樹脂製です。樹脂製品は熱に弱いので熱源(光源)を近づけないでください。

- ◎光源どうしを異常に近づけないでください。(図2)

光源どうしを近づけて使用すると、異常発熱をする恐れがありますので絶対にしないでください。

- ◎壁面に光源を向けしないでください。(図3)

光源を近づけて使用すると、壁面が異常発熱をし火災の原因となりますので絶対にしないでください。



スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて

△注意 ① 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。


△注意

- ① ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
- スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。
- ランプは乱暴に扱わないでください。★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換


- 1 スwitchを切ります。

- 2 ランプを90度まわし
ソケットからはずします。

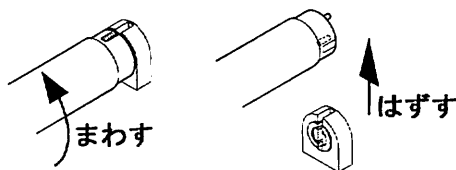

- 3 新しいランプをセットします。

- ①ピンをソケットの溝に沿って奥まで確実にいれます。
- ②90度まわします。

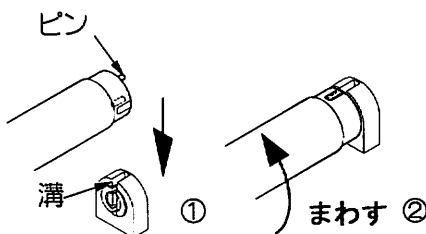


△注意

- ランプ交換時、ぬれた手でさわらないでください。
感電の恐れがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
やけどをする場合があります。


△注意

- カバー・ランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
取付が不完全な場合は、落下によるけが・物損の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用できません。

◆シリーズ

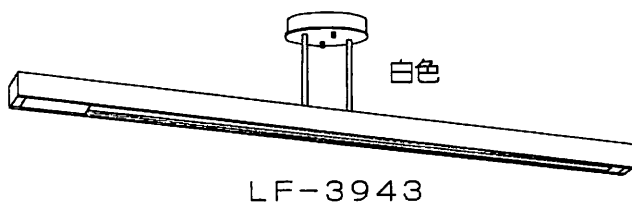


LF-3943

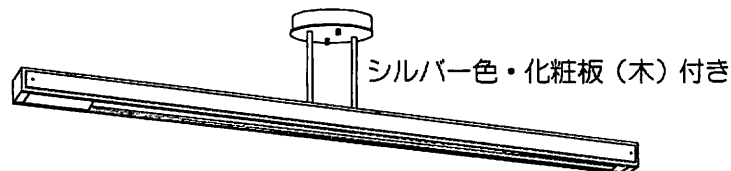

LF-3944

◆お手入れのしかた

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

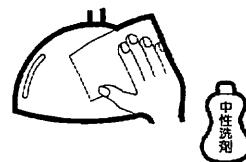

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業窓口にご相談ください。